

Siemens Gigaset A580IP

Konfigurácia prostredníctvom základne



www.slovanet.sk

 slovanet

Váš najbližší internet

Volajte na našu zákaznícku linku:

02/208 28 208

Siemens Gigaset A580IP

Konfigurácia prostredníctvom základne



www.slovanet.sk




Váš najbližší internet


Stlačte a podržte modré tlačidlo na základni.




Na obrazovke telefónu sa vám zobrazí konfiguračná stránka základne. Danú IP adresu zadajte do adresného riadka vášho prehliadača.




Po načítaní stránky zadajte váš PIN. Pôvodný PIN je 0000. V prípade, ak ste si PIN zmenili, bude potrebné sa prihlásiť pomocou vášho nového PIN kódu.

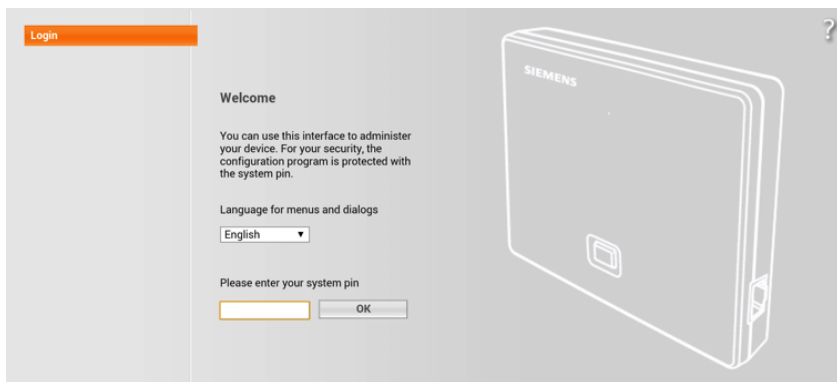


V nasledujúcom kroku kliknite na položku „Settings“

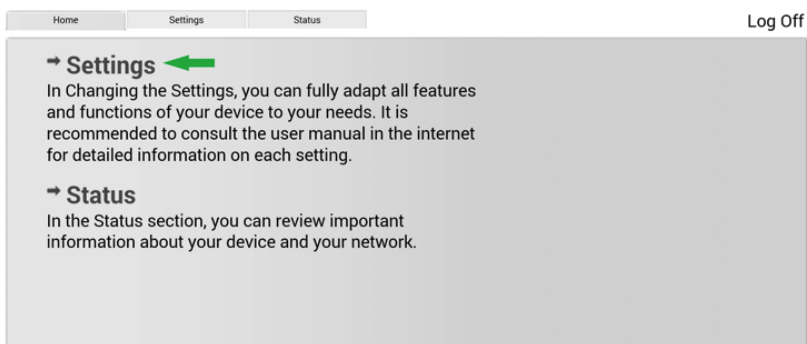

Vyberte položku „**Telephony**“, kde sa nachádza pod menu „**Connections**“. V nasledujúcom kroku označte políčko „**Active**“ pri voľbe IP1 a kliknite na „**Edit**“.

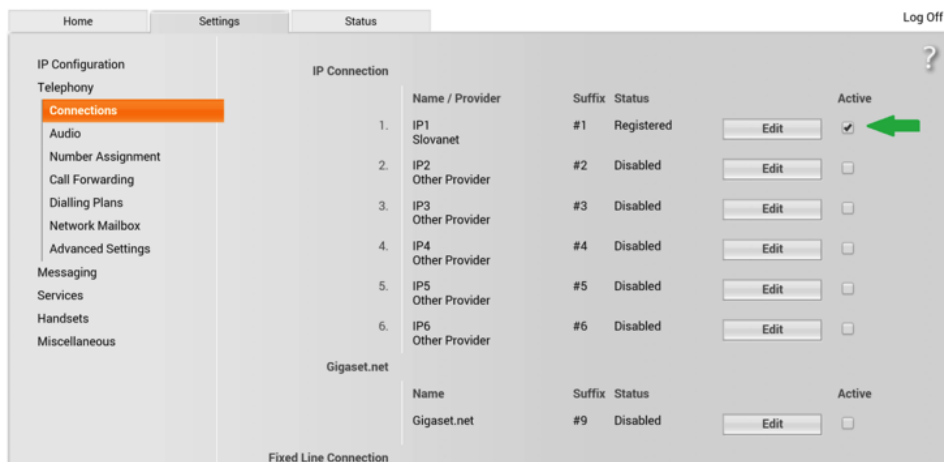

Kliknite na „**Select VoIP Provider**“, vyberte poskytovateľa „**Slovanet**“ a zadajte vaše prístupové údaje. Po vyplnení prístupových údajov kliknite v spodnej časti stránky na „**Set**“. Nastavenia sa uložia.

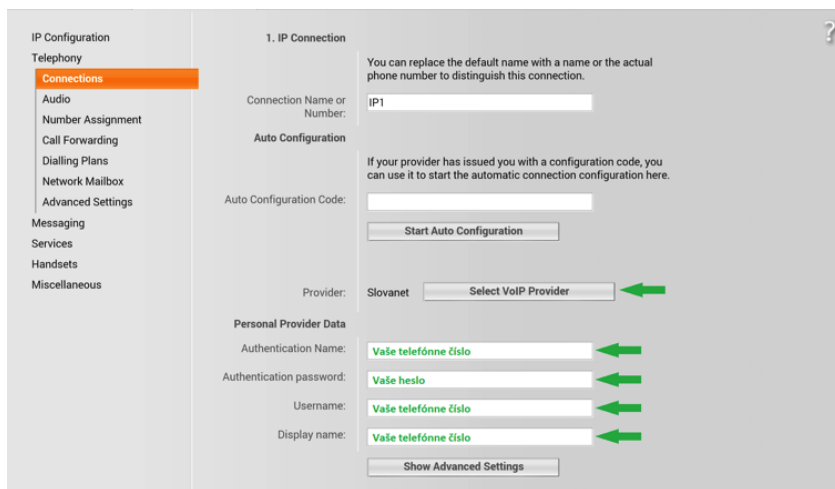

Kliknutím na „**Show Advanced Settings**“ sa vám zobrazia rozšírené nastavenia servera. V prípade, ak sa vám neshodla konfigurácia automaticky zo servera, odporúčame upraviť nastavenia nasledovne:

General Provider Data	
Domain:	<input type="text" value="sip.slovanet.net"/>
Proxy server address:	<input type="text"/>
Proxy server port:	<input type="text" value="5060"/>
Registrar server:	<input type="text" value="sip.slovanet.net"/>
Registrar server port:	<input type="text" value="5060"/>
Registration refresh time:	<input type="text" value="3600"/> sec
Network	
STUN enabled:	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
STUN server:	<input type="text"/>
STUN port:	<input type="text" value="3478"/>
STUN refresh time:	<input type="text" value="240"/> sec
NAT refresh time:	<input type="text" value="0"/> sec
Outbound proxy mode:	<input type="radio"/> Always <input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Never
Outbound proxy:	<input type="text"/>
Outbound proxy port:	<input type="text" value="5060"/>
<input type="button" value="Set"/> <input type="button" value="Cancel"/> <input type="button" value="Delete"/>	



Postupujte do pod menu „**Number Assignment**“. V časti „**Default Connection**“ zvolte „**Linetype for outgoing calls**“ a vyberte „**VoIP**“.

V časti „**Call Manager**“ vyberte „**Handset INT1**“, následne pre voľbu „**IP1**“ označte „**Outgoing**“ a „**Incoming calls**“.

The screenshot shows the configuration page for a Siemens SIP phone. The left sidebar has 'Number Assignment' selected. The main content area is divided into sections: 'Default Connection', 'Call Manager', and 'Handset'. Under 'Default Connection', 'VoIP' is selected for outgoing calls. Under 'Call Manager', 'Handset INT 1' is selected. Under 'Handset INT 1', the 'IP1' connection is checked for both outgoing and incoming calls. The 'Set' button is visible at the bottom.

SIEMENS

Po kliknutí na „**Set**“ sa vaše nastavenie uloží a môžete využívať našu telefónnu službu.





Váš najbližší internet

Slovanet, a. s.

Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Technická podpora

02 / 208 28 208, voľba č. 2.
technicapodpora@slovanet.net

Informácie o produktoch

0800 608 608